



**DOROTEA  
MEKANISKA AB**

# VASSRÄFSA 3070



## Bruksanvisning och reservdelsförteckning

TILLVERKNING / FÖRSÄLJNING / RESERVDLAR

**DOROTEA MEKANISKA AB**

ÖSTRA POLARVÄGEN 10

917 32 DOROTEA

E-mail: [info@doroteamekaniska.se](mailto:info@doroteamekaniska.se)

Hemsida: [www.doroteamekaniska.se](http://www.doroteamekaniska.se)

Tel 0942-258 80

Fax 0942-106 44

ÅTERFÖRSÄLJARE / FÖRSÄLJNING / RESERVDLAR

ÅTERFÖRSÄLJARE / FÖRSÄLJNING / RESERVDLAR


# VASSRÄFSA 3070

Tack för ditt val av vattenvårdsprodukter från **Dorotea Mekaniska AB**. Innehållet är baserat på de senaste tekniska informationerna om produkten. DM AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet. Ingen del av boken får reproduceras utan skriftligt medgivande av DM AB. Boken skall betraktas som en del av produkten och skall alltid finnas tillgänglig samt även följas med till nästa ägare. Läs noga igenom anvisningarna innan produkten tas i bruk.

Lycka till!


## Monteringsanvisning

1. Montera ihop räfsan komplett med hjälp av resevdelningslistan och bilderna **1** och **2**. Notera att den längre skruven (se **pil bild 1**) som håller räfsans högra och vänstra sida skall passas in i hålet som är borrarat i den instuckna fyrkant- profilen.
2. Montera linorna framåt och bakåt enligt **bild 3**.
3. Lyft hela räfsan på plats över klippaggregatet se **bild 4**.
4. Montera stoppskruven se **bild 5** i ramröret för klippen.
5. Placera vridfästet på ramröret se **bild 5** och dra fast klämskruvarna 2 st.
6. Montera vinschen på det främre ramröret på hydraulaggregatets ram se **bild 6**. Montera den så nära som möjligt vinschen för klippaggregatet. Koppla karbinhaken som sitter på linan från vassräfsan, till linblocket i vinschlinan.

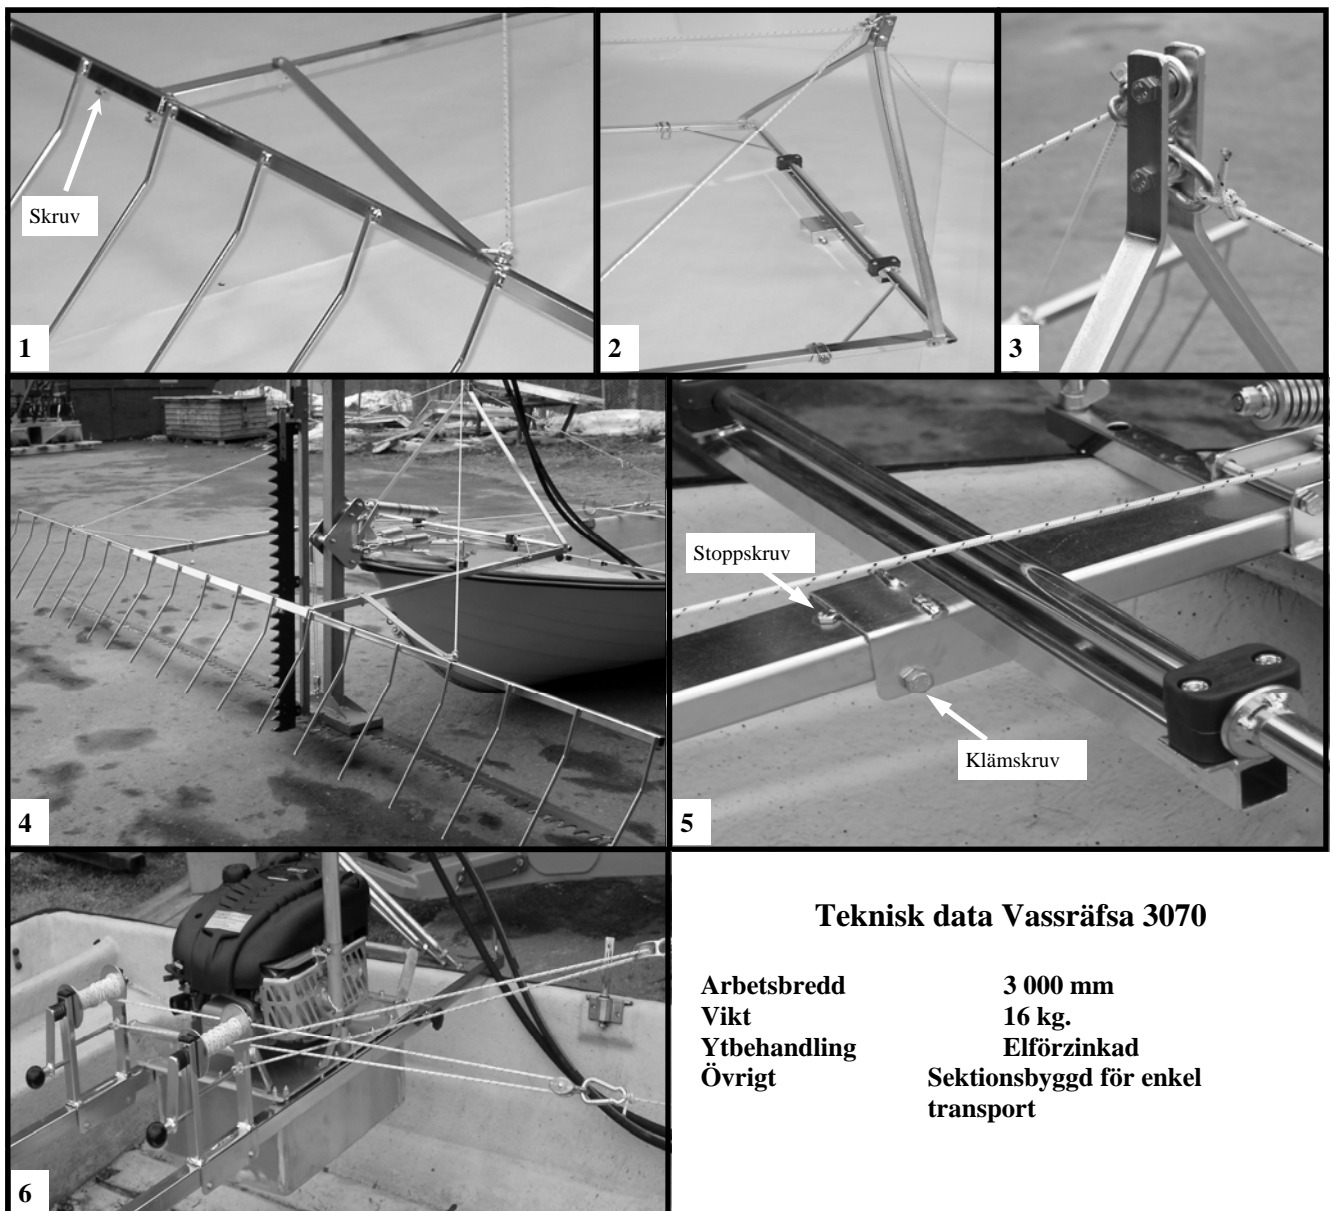

### Teknisk data Vassräfsa 3070

Arbetsbredd	3 000 mm
Vikt	16 kg.
Ytbehandling	Elförzinkad
Övrigt	Sektionsbyggd för enkel transport

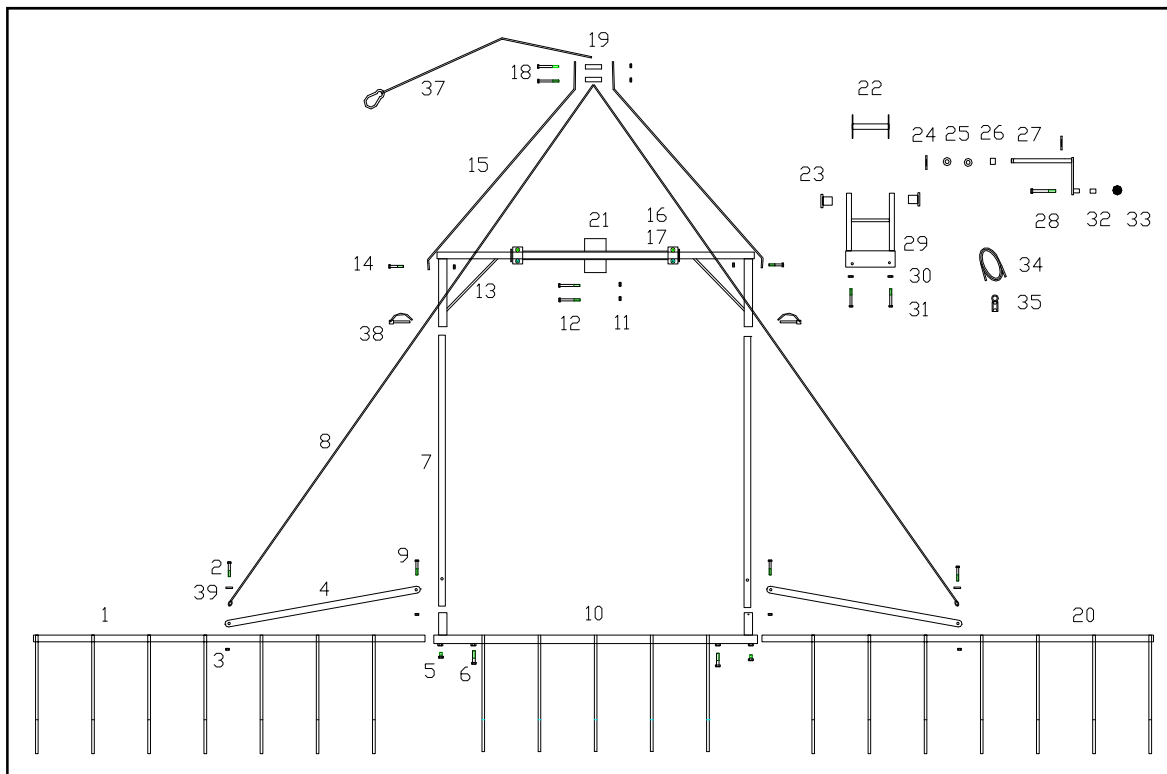

POS.	ANT.	R-DELS NR.	BENÄMNING	ANM.	POS.	ANT.	R-DELS NR.	BENÄMNING	ANM.
1	1	96-12100	Räfsa Höger		20	1	96-11900	Räfsa Vänster	
2	3	05-M640	Skruv		21	1	96-11700	Vridfäste	
3	9	05-M6L	Mutter		22	1	92-11203	Rulle	
4	2	96-11300	Stag		23	2	05-LB2219121215	Bussning	
5	2	05-M812	Skruv		24	2	25-SP440	Saxpinne	
6	2	05-M830	Skruv		25	2	05-BR12222	Bricka	
7	2	96-11400	Förlängningsrör		26	1	96-12400	Distans	L=20
8	1	96-12200	Lina	kompl.	27	1	92-12200	Vev	
9	2	05-M640	Skruv		28	1	05-M8100SR	Skruv	
10	1	96-11200	Mittsektion		29	1	92-12300	Hållare	
11	2	05-M8L	Mutter		30	2	05-M6L	Mutter	
12	2	05-M880	Skruv		31	2	05-M645	Skruv	
13	1	96-11600	Vridarm		32	1	99-12100	Klämmskydd	
14	2	05-M640	Skruv		33	1	05-K35M8	Kula	
15	2	96-11500	Hävarm		34	1	92-12000	Lina	6M
16	4	05-IM63088	Skruv		35	1	05-377220	Linhjul	
17	4	01-3322PP	Klammer		37	1	96-12300	Lina	kompl.
18	2	05-M640	Skruv		38	2	05-2313	Ringsprint	
19	2	96-11800	Distans		39	2	05-671415	Bricka	